


# Vejledning

\*Vandmåleren skal monteres på en sådan måde, at måleren altid er:

- **let tilgængelig**
- **let at aflæse**
- **let at udskifte**

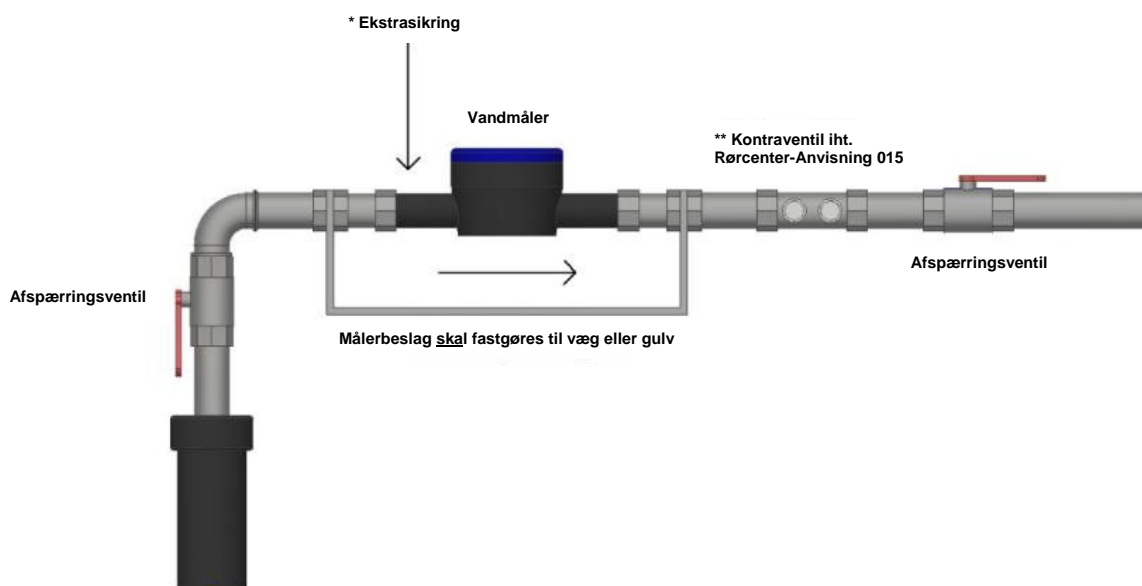

Målerrammen skal fastgøres på en solid væg eller gulv og placeres i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring. Vandmåleren skal være let at aflæse, udskifte og beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning samt mekaniske ydre påvirkninger. Der må ikke føres rør igennem målerbeslaget. Afspærringsventilerne skal være på hver side af målerrammen og være let tilgængelige. Husk der må ikke forefindes slangevinder/propper/aftapninger eller anden afgrening før måleren.

## Målerramme:

Q3 2,5 = 190 mm x 1"

Q3 6,3 = 260 mm x 1¼"



\* Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.

\*\*Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015, så gældende byggereglement overholdes.

# HUSK AT SKYLLE STIKLEDNINGEN !